Nintendo

NINTENDO DS

Guide de démarrage rapide Nintendo DSi

Ce guide vous explique les étapes à suivre pour démarrer un jeu et décrit les fonctions de base de la console.

NOTE : veuillez lire le livret séparé de précautions sur la santé et la sécurité ainsi que le mode d'emploi Nintendo DSi™ avant d'utiliser la console pour vous assurer que vous l'utilisez correctement.
Il est conseillé qu'un parent ou tuteur légal se charge de paramétrer la console si elle est destinée à être utilisée par un enfant.

C/TWL-FRA

PROOF

1. Commencez par paramétrer la console !

Vous devez paramétrer la console avant de pouvoir démarrer un jeu.
Pour ce faire, veuillez suivre les instructions suivantes.
(Toutes les photos sont des captures de l'écran tactile.)

La console ne s'allume pas ?
Rechargez la batterie !
→ Mode d'emploi Nintendo DSi – Matériel – Recharger la batterie de la console Nintendo DSi

1 Allumez la console

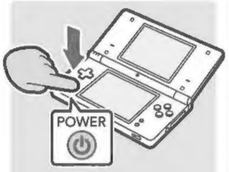

Appuyez sur le bouton POWER.

NOTE : les opérations suivantes s'effectuent à l'aide du stylet. Celui-ci est inséré sur le côté de la console.

2 Configurez les paramètres de la console

Touchez OK

3 Sélectionnez la langue et le pays où vous résidez

Touchez OK

Touchez OK

4 Entrez la date

Touchez ▲ ▼ pour changer la date.

Touchez OK

5 Réglez l'heure

Touchez ▲ ▼ pour changer l'heure.

Touchez OK

6 Entrez votre nom

Touchez les caractères sur le clavier pour entrer votre nom.

Touchez OK

7 Entrez un message personnel

Touchez les caractères sur le clavier pour entrer votre message.

Touchez OK

NOTE : vous pouvez écrire n'importe quel message. Pourquoi ne pas vous présenter ou entrer votre message de salutations ?

8 Entrez la date de votre anniversaire

Touchez ▲ ▼ pour choisir le jour et le mois.

Touchez OK

9 Choisissez une couleur

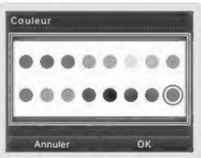

Touchez la couleur de votre choix.

Touchez OK

NOTE : cette couleur est utilisée à plusieurs endroits de la console, notamment dans le **menu Nintendo DSi**.

10 Paramétrez la fonction de contrôle parental

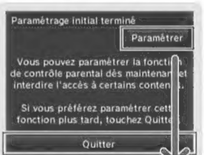

Touchez ce bouton si vous souhaitez paramétrer le contrôle parental.
→ Mode d'emploi Nintendo DSi – Logiciels et paramètres – Paramètres de la console – Contrôle parental

Le paramétrage initial de la console est terminé !
La console va s'éteindre et se rallumer automatiquement.

Maintenant, essayez de prendre une photo !

2. Essayez de prendre une photo !

Une fois la console rallumée, il vous est proposé de prendre une photo. Touchez OK si vous voulez essayer !

1 Touchez l'écran comme indiqué

2 Touchez

B
Retourner au **menu Nintendo DSi**

X
Basculer entre l'objectif intérieur et l'objectif extérieur de l'appareil photo

L R A
Prendre une photo

NOTE : ces actions peuvent être effectuées en touchant l'écran ou en appuyant sur les boutons indiqués ci-dessus.

3 Touchez l'écran comme indiqué

4 Dernière étape

NOTE : vous pouvez maintenant prendre des photos depuis le **menu Nintendo DSi** en appuyant sur L ou R.

→ Mode d'emploi Nintendo DSi – Logiciels et paramètres – Menu Nintendo DSi – Mode appareil photo

3. Essayez de démarrer un jeu !

La console Nintendo DSi est compatible avec les jeux exclusifs Nintendo DSi, les jeux compatibles Nintendo DSi et les jeux Nintendo DS. Pour démarrer un jeu, suivez les étapes suivantes :

1 Insérez la carte de jeu

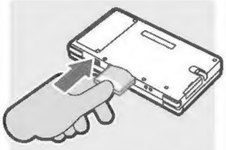

Veillez à insérer la carte de jeu dans le bon sens.

2 Allumez la console

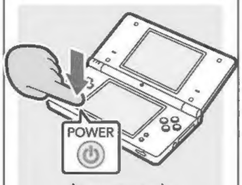

Appuyez sur le bouton POWER.

3 Touchez l'écran tactile

Touchez l'écran tactile pour continuer.

4 Démarrez le jeu

Touchez l'icône du jeu.

Consultez le mode d'emploi du jeu pour plus d'informations.

NOTE : cette photo montre le jeu Nintendo DS "The Legend of Zelda: Phantom Hourglass".

4. Présentation des logiciels intégrés

La console Nintendo DSi est fournie avec 6 logiciels intégrés. Vous pouvez démarrer chacune de ces applications en touchant l'icône correspondante dans le **menu Nintendo DSi**.

Menu Nintendo DSi

La console contient les 6 logiciels ci-dessous.

Paramètres de la console
Modifiez la date et l'heure, calibrez l'écran tactile, etc.
→ Mode d'emploi Nintendo DSi – Logiciels et paramètres – Paramètres de la console

Téléchargement DS
Jouez en mode multijoueur, téléchargez des versions de démonstration, etc.
→ Mode d'emploi Nintendo DSi – Logiciels et paramètres – Téléchargement DS

PictoChat™
Echangez des messages et des dessins avec d'autres utilisateurs de consoles Nintendo DSi, Nintendo DS et Nintendo DS Lite.
→ Mode d'emploi Nintendo DSi – Logiciels et paramètres – PictoChat

Appareil photo Nintendo DSi
Prenez des photos avec toutes sortes d'effets.
→ Mode d'emploi Nintendo DSi – Logiciels et paramètres – Appareil photo Nintendo DSi

Studio son Nintendo DSi
Jouez avec votre voix et vos fichiers musicaux.
→ Mode d'emploi Nintendo DSi – Logiciels et paramètres – Studio son Nintendo DSi

Boutique Nintendo DSi
Téléchargez de nouveaux logiciels.
NOTE : nécessite une connexion Internet.
→ Mode d'emploi Nintendo DSi – Logiciels et paramètres – Boutique Nintendo DSi

Jouez avec vos photos !

Prenez toutes sortes de photos amusantes avec l'appareil photo Nintendo DSi !

Voici quelques exemples de ce que vous pouvez faire.

Toucher les photos pour les déformer

Ajouter des graffitis

Déterminer votre degré de ressemblance

Fusionner des visages

Jouez avec les sons !

Jouez avec votre voix et vos fichiers musicaux dans le studio son Nintendo DSi !

Voici quelques exemples de ce que vous pouvez faire.

Prendre une de vos chansons préférées, et...

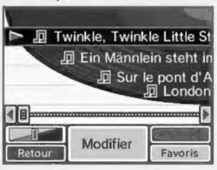

l'écouter comme si elle était retransmise par un vieux poste radio, ou...

la transformer en musique de jeu vidéo 8 bits !

Enregistrer votre voix, et...



jouer à la déformer de multiples façons !

Au cas où l'écran tactile ne réagirait pas correctement

Calibrez l'écran tactile si vous avez l'impression qu'il ne réagit pas correctement ou qu'il détecte un autre endroit que celui que vous touchez.

NOTE : si vous avez couvert l'écran tactile avec un film de protection vendu dans le commerce, vérifiez que celui-ci est appliqué correctement avant de calibrer l'écran tactile.

1 Touchez

Menu Nintendo DSi

2 Touchez

Paramètres de la console

3 Suivez les indications à l'écran

Touchez l'écran comme indiqué.

Si vous n'arrivez pas à utiliser l'écran tactile...

Vous pouvez accéder directement à l'**écran de calibrage de l'écran tactile** en allumant la console de la manière suivante :

1. Tout en maintenant les boutons L, R et START enfoncés...

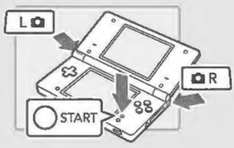

2. appuyez sur le bouton POWER.

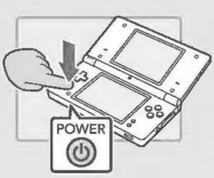

TM, ® ET NINTENDO DSi SONT DES MARQUES DE NINTENDO. © 2009 NINTENDO.

Reproduction interdite sans autorisation.